



INSTALACE SADY ROBOTICKÉHO VYSAVAČE TR800 SE SAMOČISTÍCÍ ZÁKLADNOU S NAPOJENÍM NA CENTRÁLNÍ VYSAVAČOVÝ SYSTÉM

8001550_rev. 0-19



KTR800A DODANÝ MATERIÁL

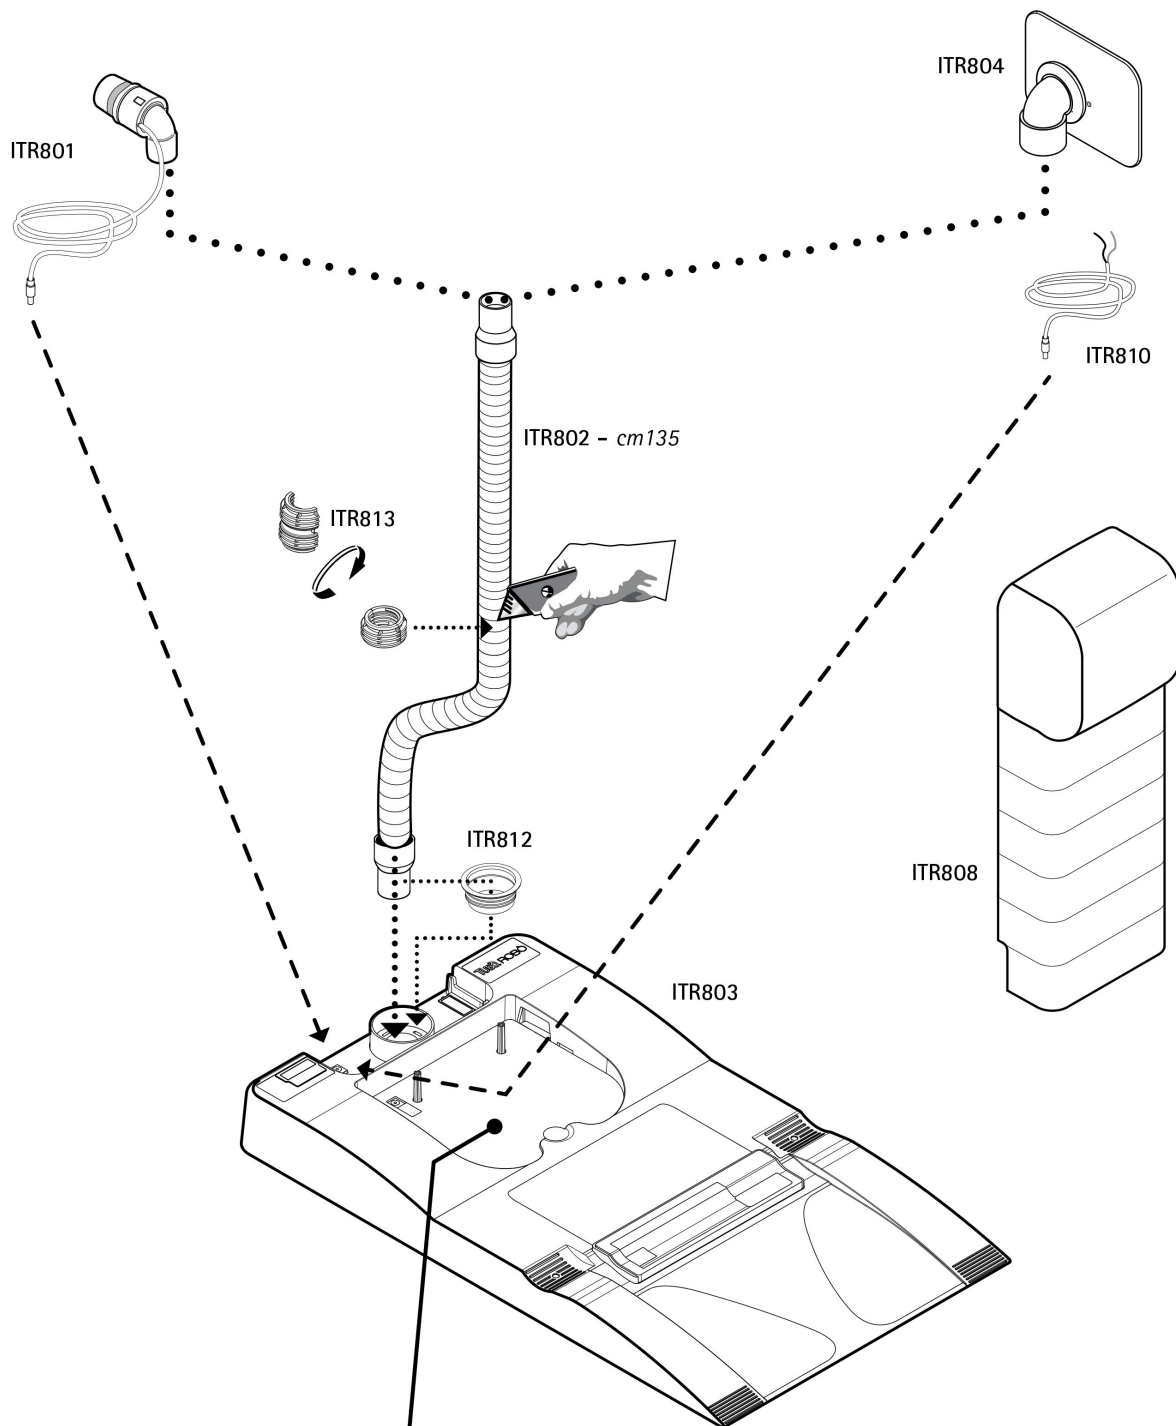

ATR800

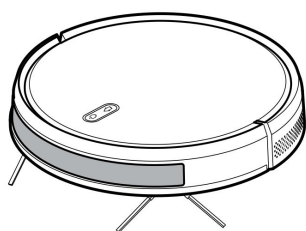


RTR807

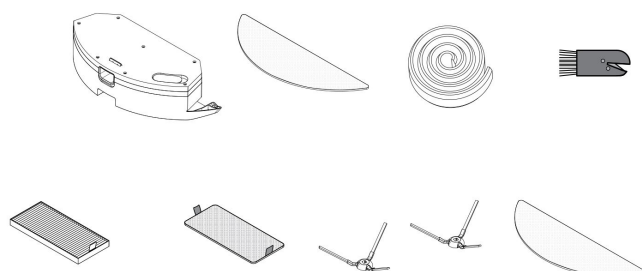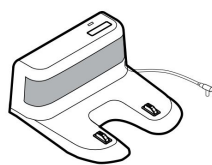


VOLITELNÉ

KOMPLETNÍ BEZDRÁTOVÁ SADA PRO TUBO ROBO

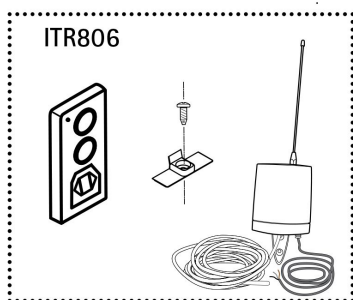


BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ
pokud již máte
bezdrátovou sadu

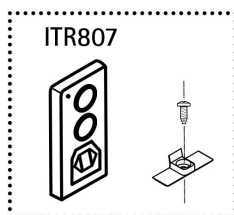


SPOJKA PRO FLEXIBILNÍ HADICI




PŘIPOJENÍ K TRUBNÍMU ROZVODU

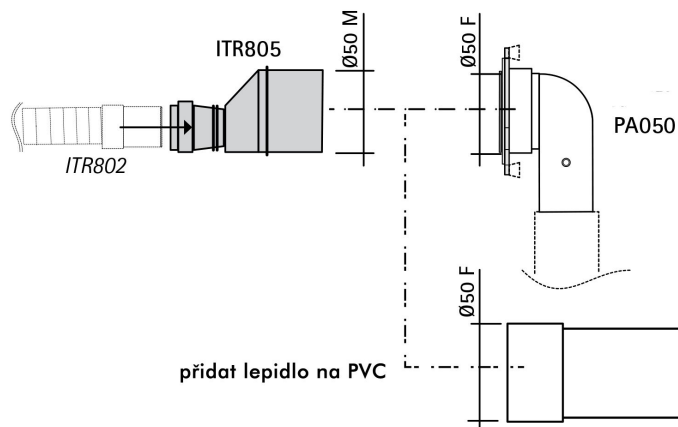



ROZŠÍŘENÍ PRO AKTIVAČNÍ KABEL

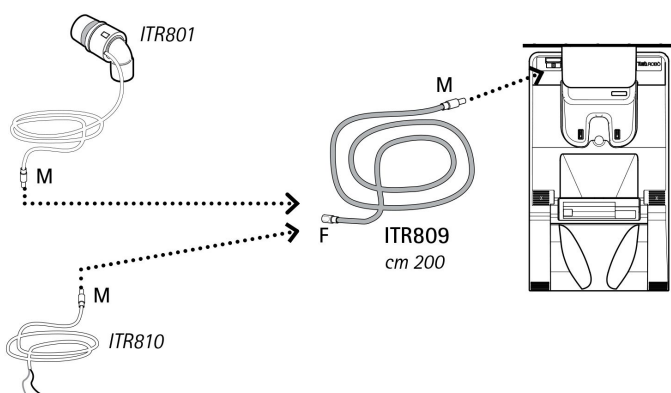

MONTÁŽ FLEXIBILNÍ HADICE

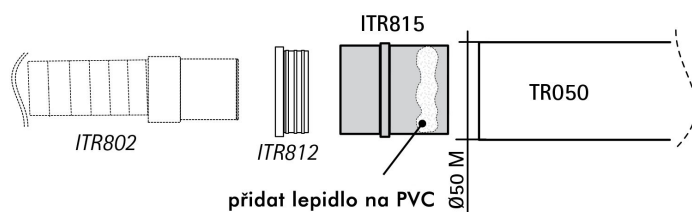


DOPORUČENÝ PROSTOR PRO INSTALACI

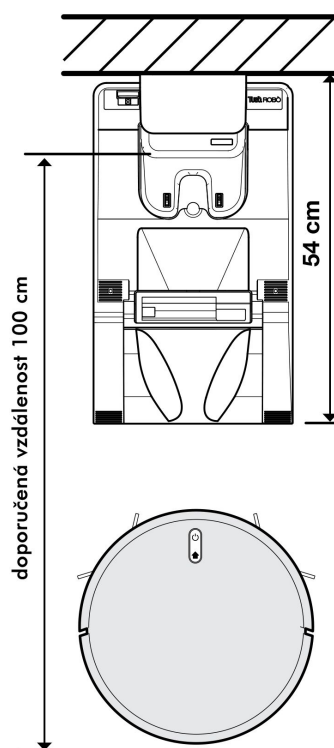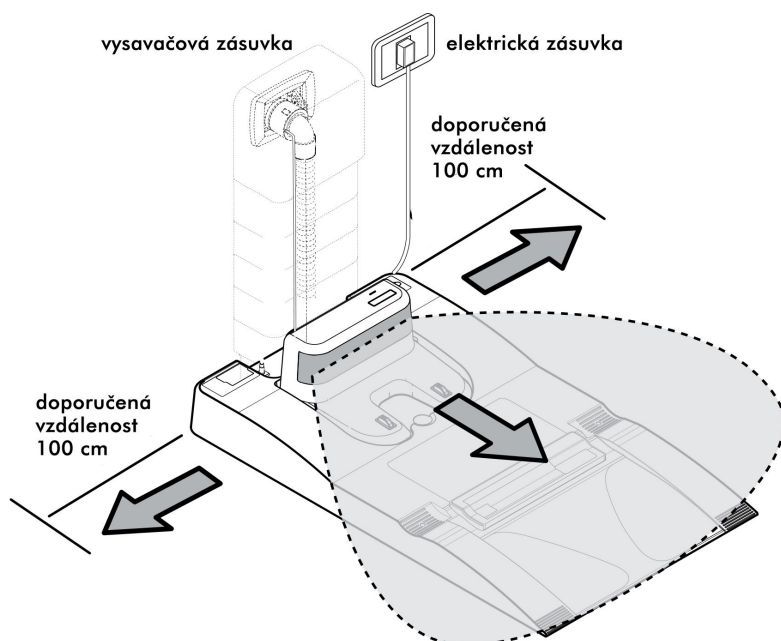


PŘIPOJENÍ NABÍJECÍ A SAMOČISTÍCÍ ZÁKLADNY


El. zásuvka 220 V umístěná mimo kryt

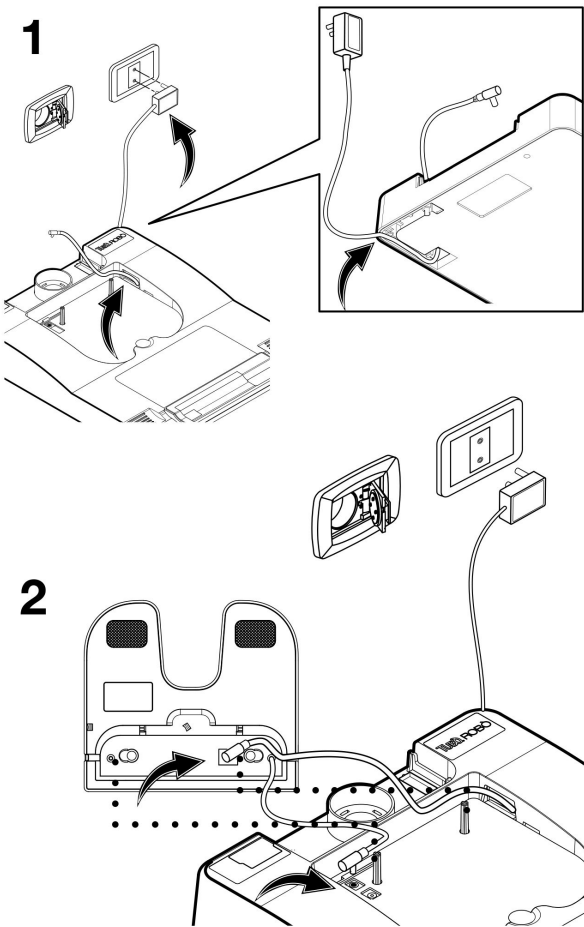


 **POZOR / VAROVÁNÍ**
Připojovací kabely musí být správně umístěny!

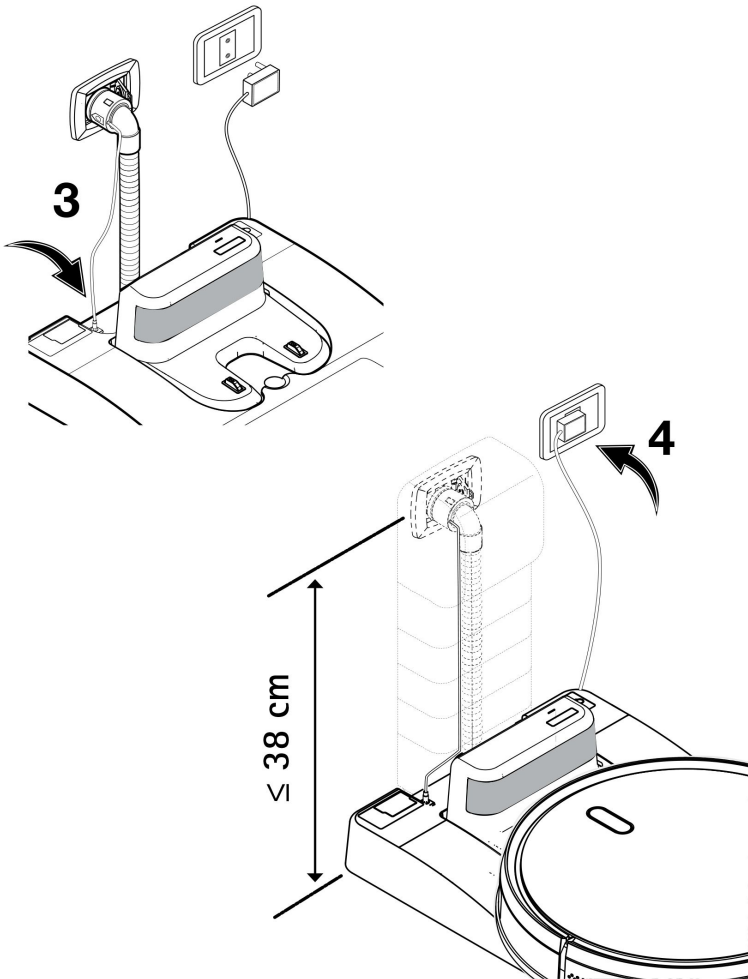

El. zásuvka B 220 V umístěná pod krytem

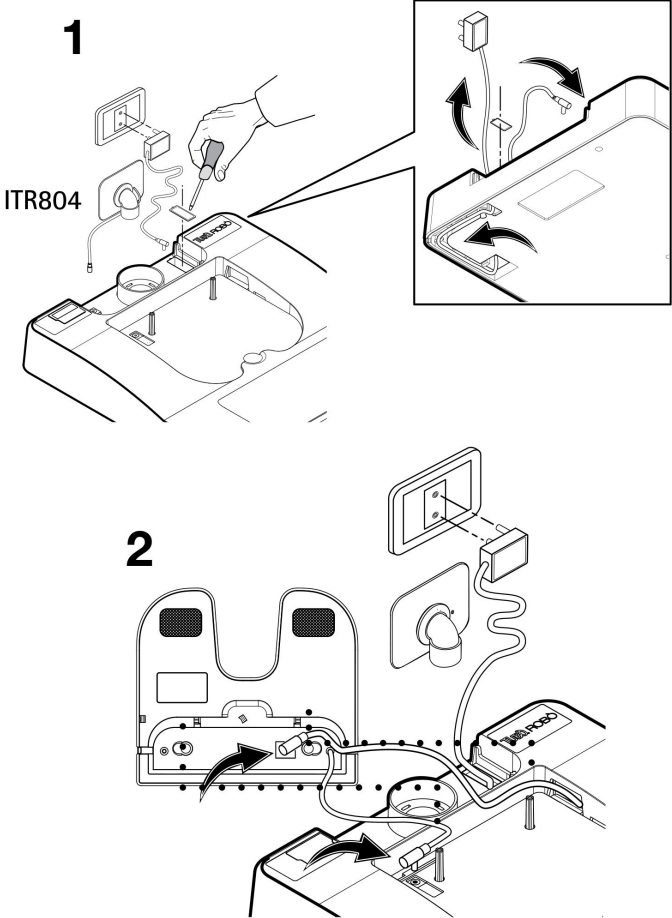


 **POZOR / VAROVÁNÍ**
Připojovací kabely musí být správně umístěny!

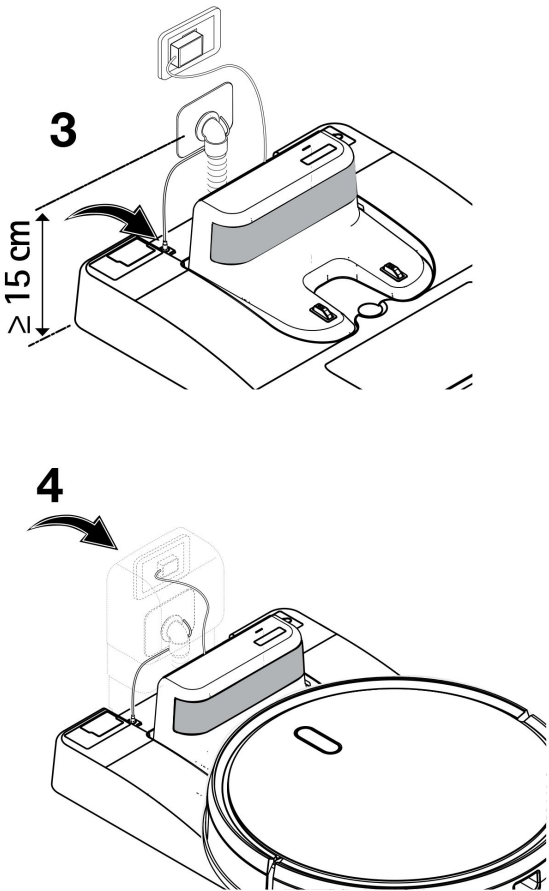


MONTÁŽ ITR801 NEBO ITR804 PRO PŘIPOJENÍ K ZÁSUVCE CENTRÁLNÍMU VYSAVAČOVÉMU SYSTÉMU



VYSAVAČOVÁ ZÁSUVKA S ELEKTRICKÝMI KONTAKTY

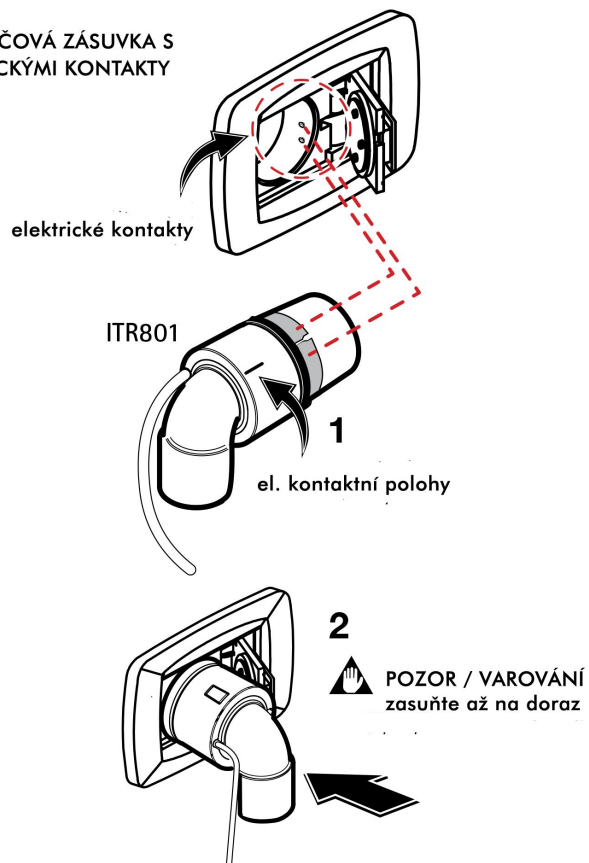


PŘIPOJENÍ S TUBO ROBO (IT803) RÁMEČKEM NEBO S JAKOUKOLI VYSAVAČOVOU ZÁKLADNOU A ZÁSUVKOU PRO CENTRÁLNÍ VYSAVAČ

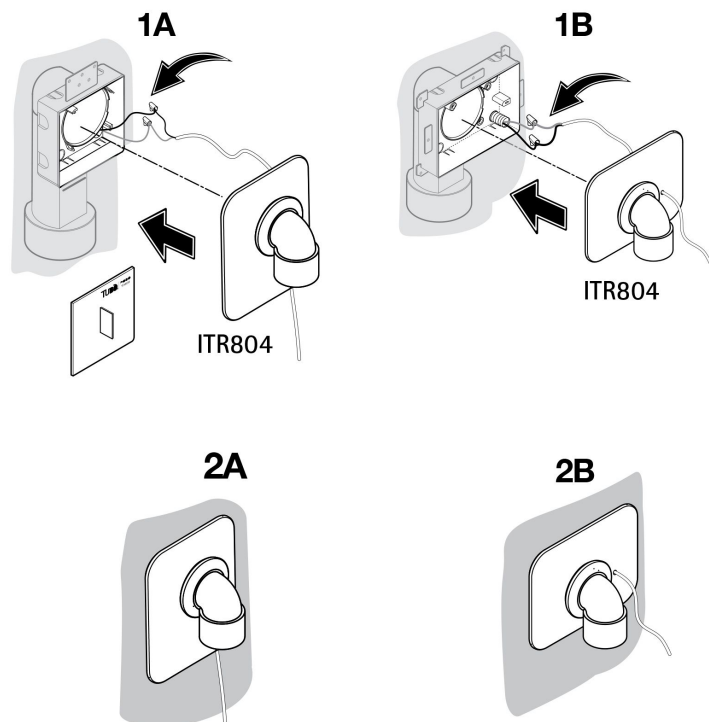


MONTÁŽ FLEXIBILNÍ HADICE ITR802 K SAMOČISTÍCÍ ZÁKLADNĚ

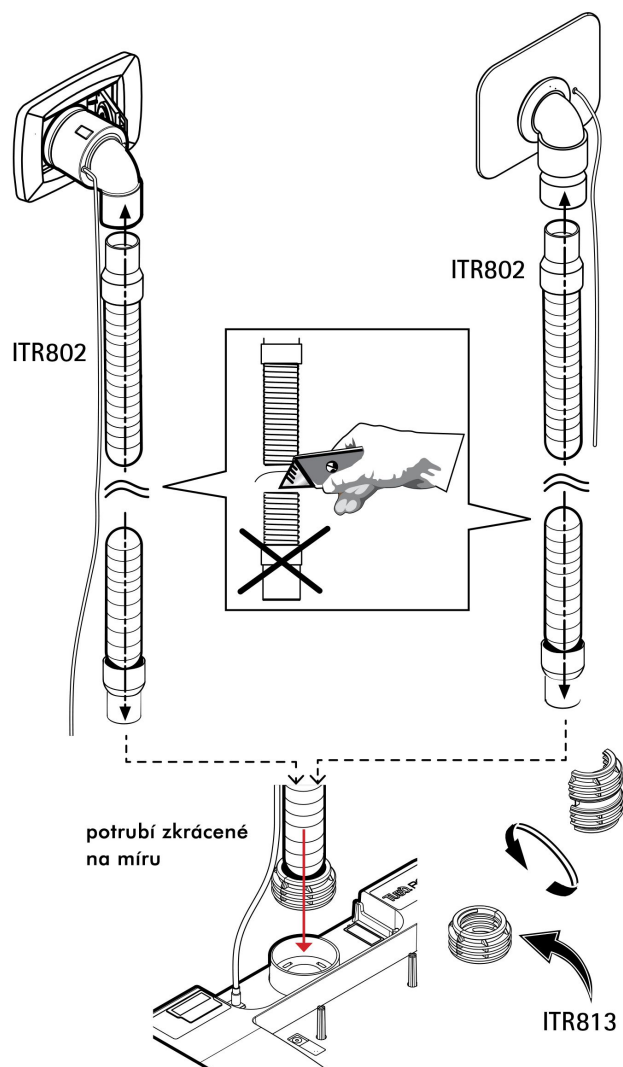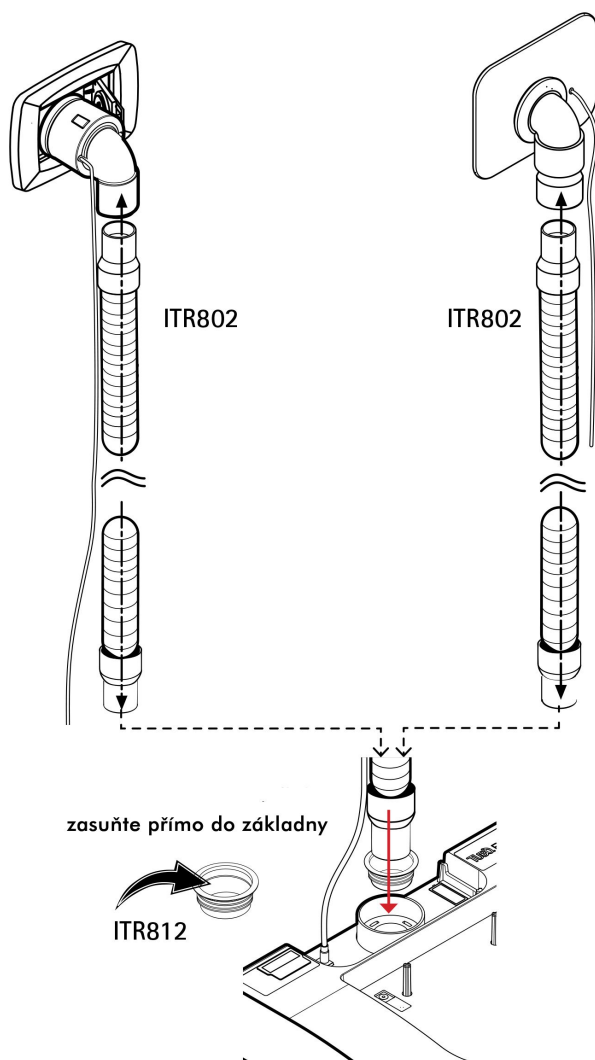

IT808 MONTÁŽNÍ OCHRANNÝ KRYT K SAMOČISTÍCÍ ZÁKLADNĚ

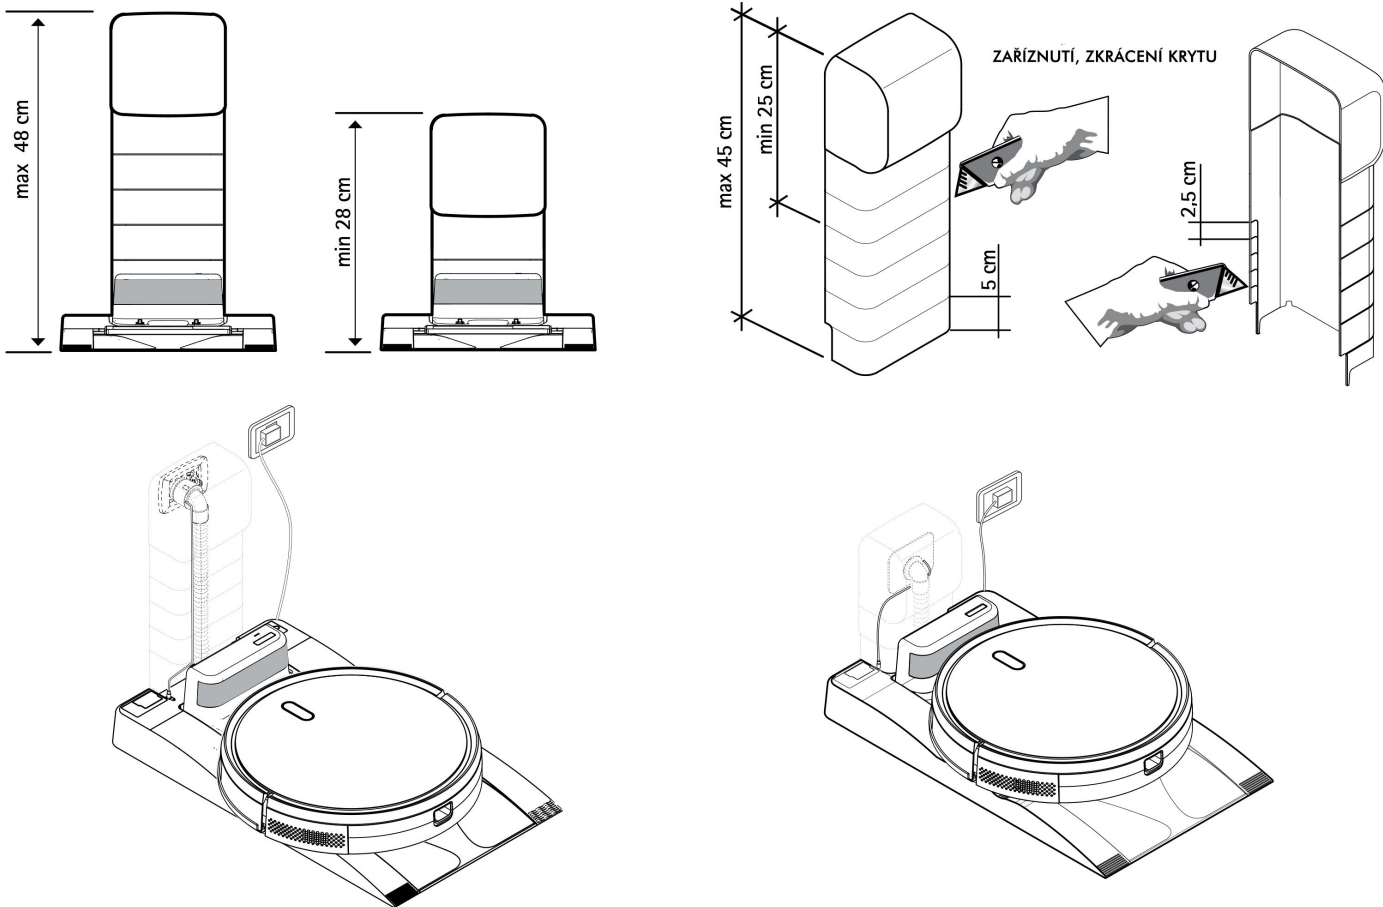


NAPOJENÍ NA ŠTĚRBINOVOU ZÁSUVKU/LOPATKOU NA SMETÍ

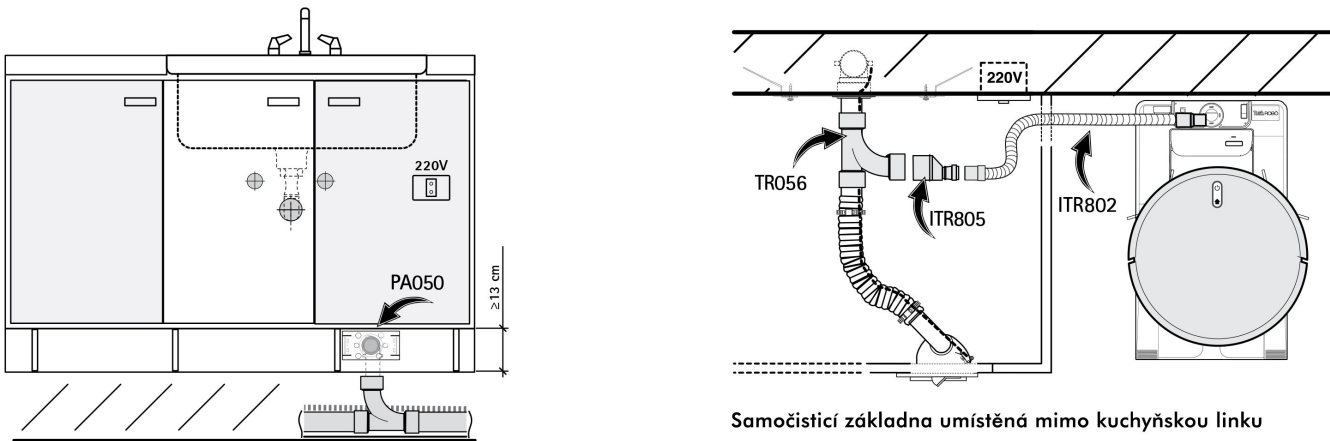


MONTÁŽNÍ A PRAKTICKÝ PŘIPOJOVACÍ SYSTÉM S AUTOMATICKOU SAMOČISTÍCÍ ZÁKLADNOU



AKTIVACI SAMOSTATNÉHO ČIŠTĚNÍ JE MOŽNÉ I DÍKY POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉ SADY

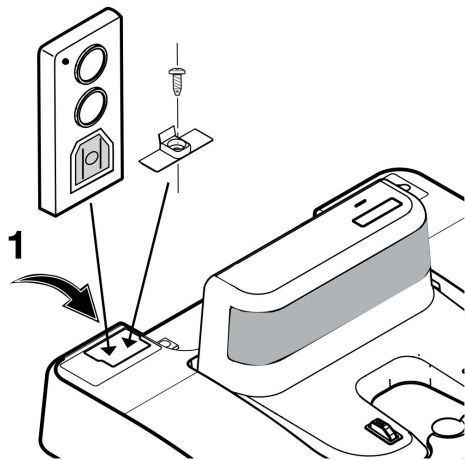

2

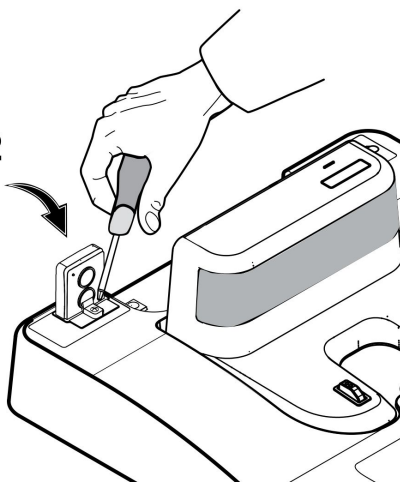

POZOR / VAROVÁNÍ

PŘI POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ SLEDUJTE POZORNĚ VŠECHNY POKYNNY

